



电解消毒机

使用说明书

请仔细阅读并妥善保管

EPA Est. No. 96558-CHN-1

AVS-SQ300U



⚠ 安全使用要点

请小心使用电解消毒机，因为产品中有高度敏感的电子组件。如果跌落、压碎、刺破或暴露于高温、化学药品、腐蚀性液体或气体中，则可能损坏本产品。

在水和盐经过电解过程之后，电解液体的含量和浓度可能会随所添加的盐量和所用水的质量而变化。如果对皮肤有刺激或不适，请使用清水冲洗干净。如果持续不适，请咨询医生。

- 消毒液可用于玻璃、塑料、乙烯基、皮革、瓷砖、油漆金属或木材等表面，通常喷涂在桌子、台面、洗护用品、手柄和按钮小配件、电话和护垫，玩具、运动器材、宠物配件等。

由于产品可能用于各种不同的表面材质，用户有责任判断电解液是否可用于该材质表面上。

⚠ 注意

- 由于生产后会对产品进行测试，设备内部可能会有少许水分残留。请将喷头按指示准确安装并泵清喷头内的残留液体。
- 有肢体、感觉或认知障碍的人、幼儿和残障人士必须在监督下使用。
- 如果要用于宠物、家禽和牲畜的除臭或清洁，请在使用前咨询兽医。
- 请使用5V 1A USB电源适配器，以防止潜在的损坏和危险。

⚠ 禁止

- 请勿向人喷洒！不要喝！
- 不要使用超过140°F / 60°C的水。
- 不要连续电解相同的溶液，以免消毒剂浓度过高。
- 请勿将本机浸入水中或任何类型的液体中。
- 不要放入洗碗机。
- 请勿将设备置于阳光直射的地方。
- 请勿在此溶液中添加气味或其他清洁液。

产品说明


产品名称	电解消毒机
产品型号	AVS-SQ300U
尺寸	93 mm x 77 mm x 215 mm
容量	300 ml
材料	PP/ABS/PC/硅胶
可用水	自来水或纯净水
供电方式	USB电源线 (Type-C)
电线长度	1000 mm
额定功率	5W
额定电压	DC 5V / 1A
单次电解时长	9分钟
重量	234.5 g



1/8茶勺, 约1g盐



USB电源线 (Type-C)

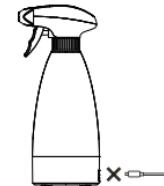

使用完毕时, 请拔开USB插头



可通过插入USB电源线与手机充电器
移动电源或计算机连接来启动通电

产品信息



PURE ECO



中国网站二维码



微信公众号二维码

AVS-SQ300U IMUS1-2203

制造商：惠州市航威电子科技有限公司
公司地址：惠州市淡水土湖金惠大道 新城国际 2幢12层02号

©2022 AVIAIR, aviar, PurEco和其他Aviair商标归Aviair所有, 对本产品保留技术外观变更的权利,
如有变更恕不另行通知, 敬请谅解。

制作消毒水流程




工作原理是让低浓度盐水流通过电化学反应产生独特的有效消毒溶液，其中包括次氯酸钠、氯化钠、次氯酸等。


开始使用消毒液



清洁与保养

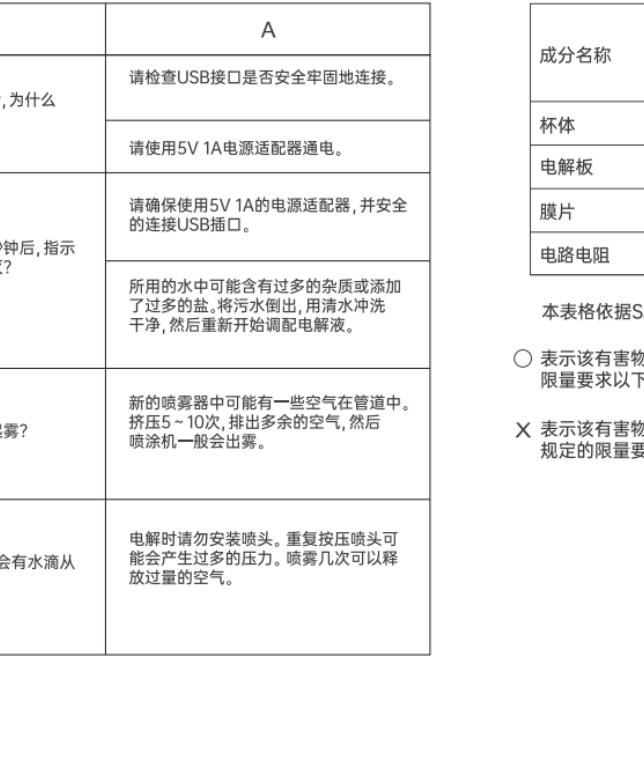

常见故障处理

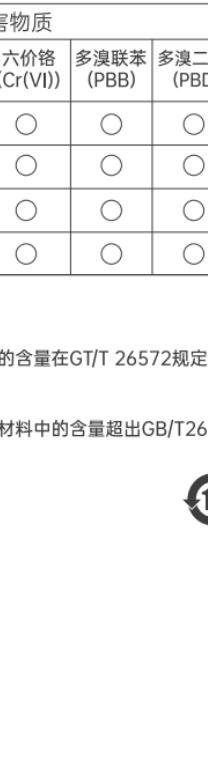

保修卡

有害物质	
成分名称	铅(Pb) <input type="checkbox"/> 汞(Hg) <input type="checkbox"/> 镉(Cd) <input type="checkbox"/> 六价铬(Cr(VI)) <input type="checkbox"/> 多溴联苯(PBB) <input type="checkbox"/> 多溴二苯醚(PBDE) <input type="checkbox"/>
接通USB插头后,为什么指示灯不亮?	请检查USB接口是否安全牢固地连接。
为什么通电几秒钟后,指示灯会闪烁会熄灭?	请确保使用5V 1A的电源适配器,并安全的连接USB插口。
为何喷嘴没有起雾?	新的喷雾器中可能有一些空气在管道中。挤压5~10次,排出多余的空气,然后喷涂机一般会出雾。
电解后,为什么会有水滴从喷嘴滴下?	电解时请勿安装喷头。重复按压喷头可能会产生过多的压力。喷雾几次可以释放过量的空气。

第一次维修	处理结果	维修员	日期
故障现象			
用户其他意见			签名:
第二次维修	处理结果	维修员	日期
故障现象			
用户其他意见			签名:
第三次维修	处理结果	维修员	日期
故障现象			
用户其他意见			签名:

注:	经销商盖章处
1.按国家“新三包法”规定,享受三包服务。整机保修一年。	
2.属下列情况之一的,不享受三包服务,但可以付费修理;	
(一)消费者因使用、维护、保管不当造成损坏的;	
(二)非品牌授权指定的售后服务中心;	
(三)无保修卡及有效发票的或购买凭证;	
(四)保修卡与维修产品型号不符或者涂改的;	
(五)因不可抗力因素造成的损坏。	
3.保修期的起始日期以产品发票日期为准或购买凭证。	
4.维修时请出示发票或购买凭证。	
超过保修期或不属于免费维修的产品,本公司维修中心仍竭诚为您服务。	